



External Charger 1-3 kVA 3 113 79

FR	FRANÇAIS	3
EN	ENGLISH	9
IT	ITALIANO	15
DE	DEUTSCH	21
ES	ESPAÑOL	27

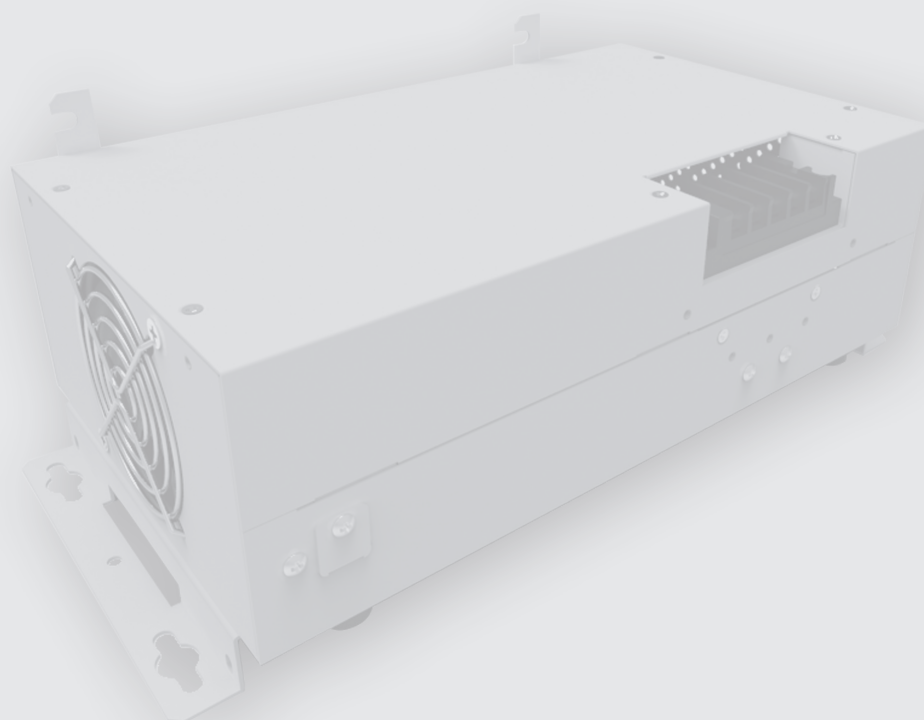


Table des matières

1. Introduction	4
2. Conditions d'utilisation	4
3. Installation	5
4. Caractéristiques	8
5. Garantie	8

1. Introduction

Le chargeur 3 113 79 est un accessoire conçu pour la gamme des ASI 1-3kVA ; il permet de réduire le temps de charge des batteries connectées aux ASI.

Il est recommandé de lire soigneusement le présent manuel et la fiche des consignes de sécurité fournie avec le chargeur avant de procéder à son installation.

Se rendre sur le site www.ups.legrand.com pour télécharger la dernière version du manuel et pour découvrir les gamme des UPS Legrand.

2. Conditions d'utilisation

- L'accessoire objet du présent document est exclusivement conçu pour une utilisation en intérieur dans un environnement contrôlé, à l'abri de tout excès d'humidité, de températures extrêmes, de corps étrangers conducteurs, de la poussière, des substances corrosives et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas installer ni utiliser le chargeur en présence de condensation, qui peut se former dès lors que le chargeur est transporté directement d'un environnement froid à un environnement chaud.
- Ne pas installer le chargeur en présence de substances inflammables.
- Il est important de veiller à ne pas empêcher la circulation d'air nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Veiller à laisser un dégagement suffisant de chaque côté du chargeur pour garantir la ventilation nécessaire et veiller à installer le chargeur dans un local bien aéré.
- L'installation et le branchement doivent être effectués dans le respect des normes en vigueur et de la réglementation locale en matière d'installations électriques.
- Le chargeur doit être correctement branché à la terre. Avant de procéder au branchement de puissance à la prise du bâtiment, contrôler le branchement à la terre et s'assurer de sa fiabilité. S'assurer que la borne équipotentielle de terre des armoires des batteries est reliée à l'armoire principale du chargeur.
- Un dispositif de type disjoncteur doit être installé comme protection en amont en cas de surtension ou de court-circuit.
- Il est important d'utiliser le chargeur adapté aux batteries utilisées, à cet effet, se reporter aux caractéristiques des chargeurs figurant dans le présent manuel. Veiller à bien tenir compte du voltage et de la capacité des batteries. Le branchement à des batteries d'un voltage inadapté peut causer des dommages irréparables au chargeur et le branchement à une capacité inadaptée peut causer des dommages irréparables aux batteries.
- Dans un environnement domestique, le produit objet du présent manuel peut causer des interférences radio ; dans ce cas, l'utilisateur doit adopter les mesures nécessaires.




ATTENTION

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu du présent document et de communiquer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, les changements apportés.

3. Installation

Contenu de l'emballage

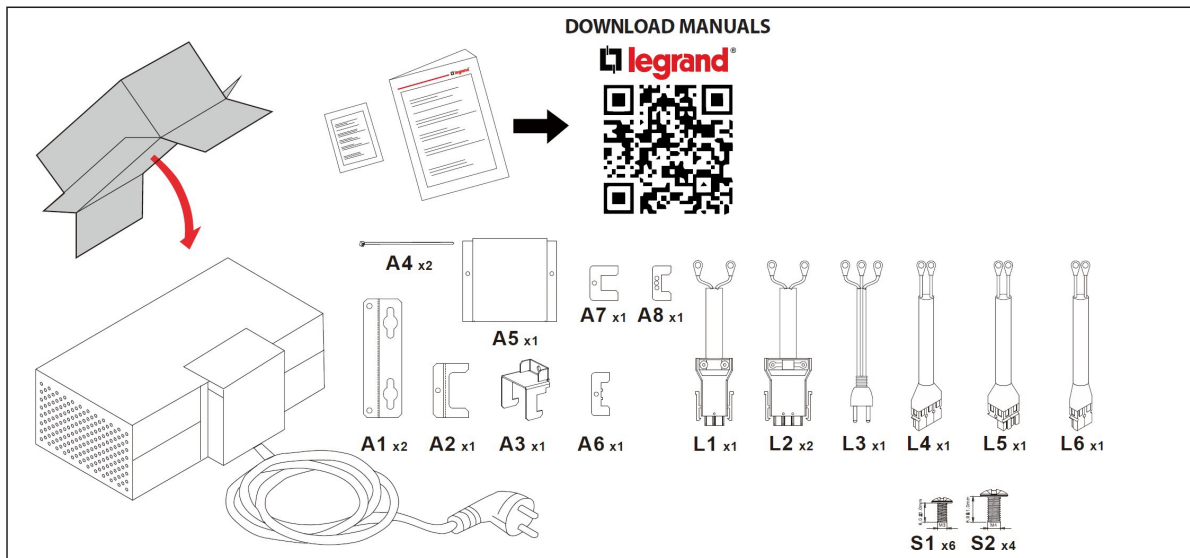

Guide de branchement et d'installation



ATTENTION

Seul un électricien qualifié et autorisé à cet effet peut installer le Chargeur.

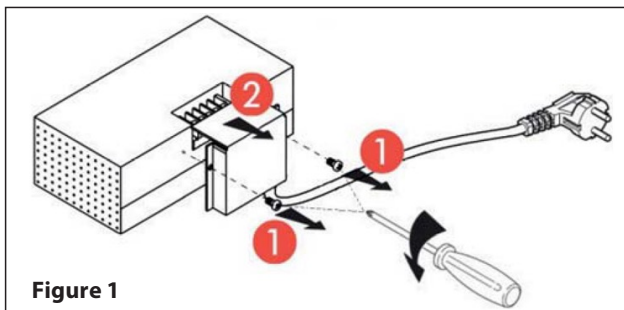


Figure 1

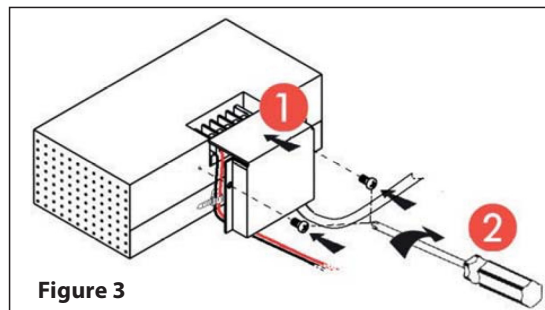


Figure 3

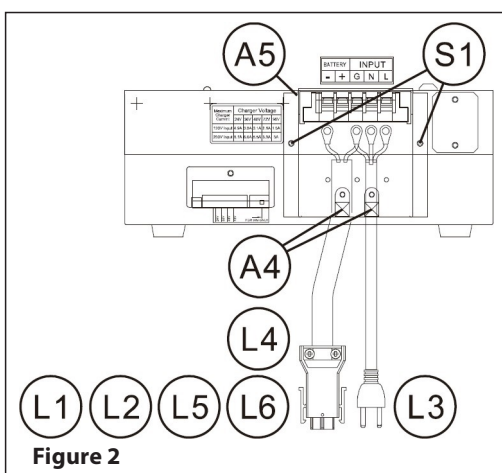


Figure 2

1. Couper toutes les sources d'alimentation des ASI, des batteries et des chargeurs. S'assurer que le chargeur n'est pas branché.
2. Placer sur la position OFF les interrupteurs des batteries.
3. Retirer le couvercle des branchement à l'aide d'un tournevis (**Figure 1**).
4. Brancher les câbles de batterie au boîtier de batterie (**Figure 2**).

S'assurer que les pôles +/- sont correctement positionnés (pour prévenir des courts-circuits).



ATTENTION



Bien serrer les vis et SÉLECTIONNEZ LA TENSION DE SORTIE CORRECTE.

Fixer L1-L6 au boîtier du chargeur à l'aide des fixations de câbles prévues à cet effet.

Remonter le couvercle et le fixer au boîtier du chargeur à l'aide des vis (**figure 3**).

3. Installation

5. Brancher le chargeur aux batteries à l'aide du câble CC L1, L2, L3, L4, L5, L6 (figures 4 et 5).

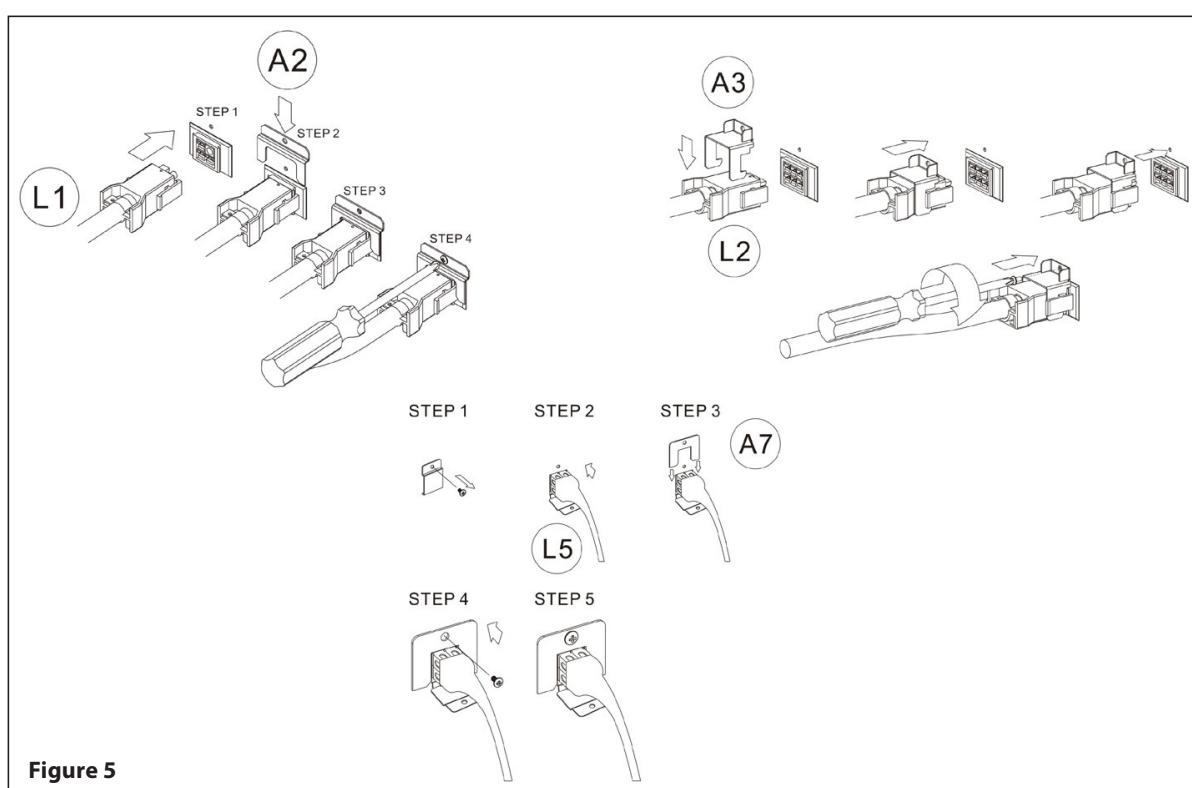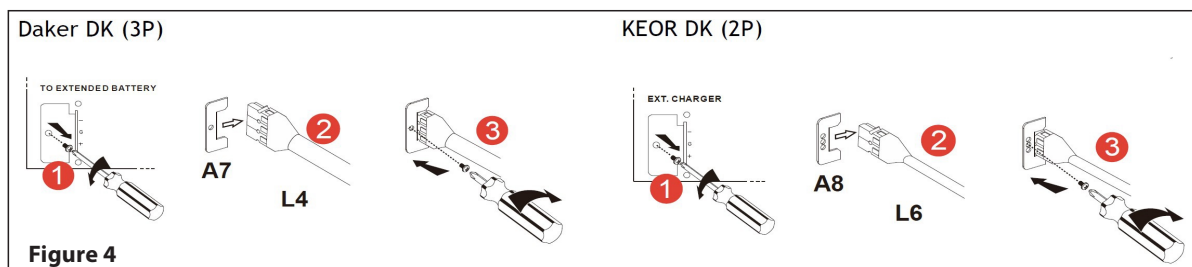

6. Veiller à la sécurité de l'installation pour l'utilisateur final en appliquant à la terminaison de l'armoire de batteries une isolation et des protections de câble.
7. Brancher le câble d'alimentation à la prise principale CA.
8. Mettre l'interrupteur des batteries sur la position ON.
9. Mettre sous tension la ligne principale d'alimentation de l'ASI, des batteries et du chargeur.




ATTENTION


Avant la désinstallation de le chargeur, couper l'alimentation principale et les batteries et s'assurer de l'absence de tension supprimer dangereuse dans le bloc de terminaison.

Installation


Montage mural

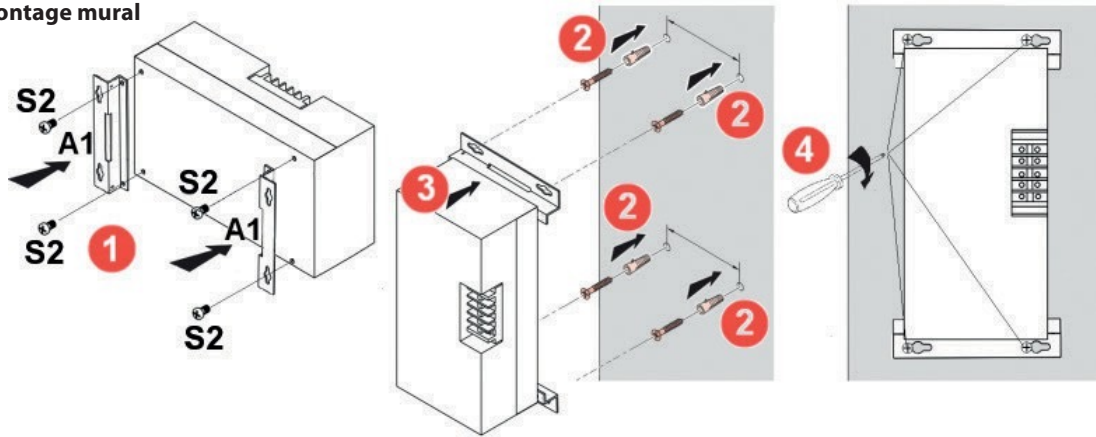

Montage à plat

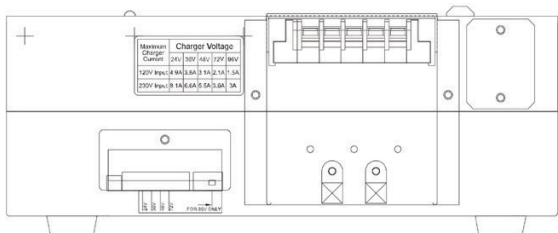


Pile

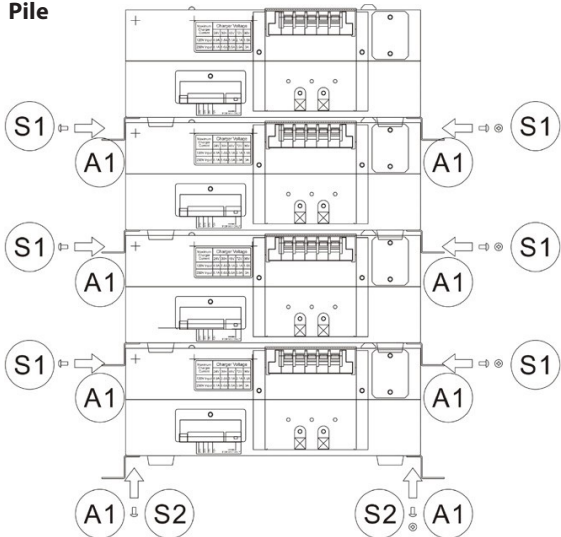

Application


Exemple de branchement standard

UPS

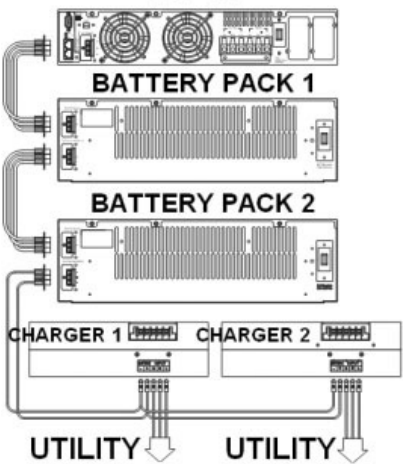

Chargeur en parallèle:

Max 4 Unités

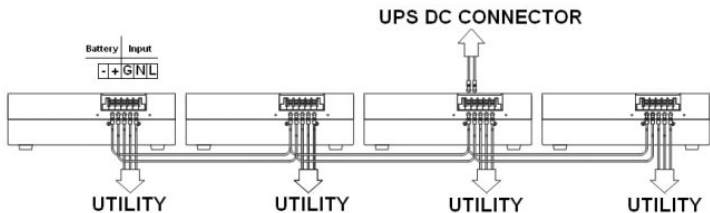

ATTENTION

- Câbles recommandés (max 2 chargeurs en parallèle):
UL 1015 14AWG
- Câbles recommandés (max 3/4 chargeurs en parallèle):
UL 1015 12AWG

4. Caractéristiques

MODÈLE	3 113 79
ENTRÉE CA	
Plage tension d'entrée	100 V-240 V
Courant max. en entrée	2.3 A Max
Fréquence nominale en entrée	50 Hz/60 Hz±10%
Facteur de puissance en entrée	>0.9
Phases Entrée	Monophasé

SORTIE CC					
Tension nominale CC Sortie (Sans charge)	24 V	36 V	48 V	72 V	96 V
Courant nominale CC Sortie	8,1 A	6,6 A	5,5 A	3,9 A	3 A
Puissance nominale Sortie	250 W Max				

PROTECTIONS	
Surtension entrée	OUI
Surchauffe	OUI
Court-circuit sortie	OUI

ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Climatisation	Ventilation à air pulsé avec ventilateur CC
Humidité relative	10% ~ 90% (sans condensation)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions Unité (LxHxP) mm	252x94x196
Dimensions emballage (LxHxP) mm	328x179x204
Dimensions Export Box (LxHxD) mm	350x392x430

CONFORMITE' AUX NORMES	
Certification	CE, UKCA, CMIM
Sécurité	EN IEC 62368-1
EMC	EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-3
	ATTENTION: le produit objet de la présente notice est destiné à un usage commercial et industriel. Dans un environnement d'installation différent, des restrictions ou des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour prévenir les interférences.

5. Garantie

Les conditions de garantie peuvent varier en fonction du pays dans lequel le chargeur est vendu ; s'informer auprès de l'agent commercial Legrand pour la validité et la durée de ces conditions.

Index

1. Introduction	10
2. Conditions of use	10
3. Installation	11
4. Specifications	14
5. Warranty	14

1. Introduction

The battery charger 3 113 79 is an accessory designed for the UPS range 1-3kVA to shorten the charging time of the battery cabinets connected to the UPS.

You are advised to read carefully this manual and the safety instruction sheet included in the pack-aging before installing the battery charger.

Please visit the website www.ups.legrand.com to download the latest version of the manual and discover the complete Legrand UPS offer.

2. Condition of use

- This product is designed for indoor use only in a controlled environment away from excess moisture, temperature extremes, conductive contaminants, dust, corrosive agents or direct sunlight.
- Do not install and operate the Charger when water condensation happens which may occur if the charger is moved directly from a cold to a warm environment.
- Do not install or use this equipment in the presence of flammable substances.
- The air flow required for safe operation of the equipment should not be compromised. Ensure enough space on each side for ventilation and install the charger in a location with good aeration.
- Installation and wiring must be performed in accordance with the local electrical laws and regulations.
- The charger must be securely grounded. Ensure earth connection and its reliability before connecting the power wires to the wiring terminal of the building. Make sure the battery cabinets have the equipotential earth bonding to the charger main cabinet.
- An appropriate switch device as backup protection for over-current or short circuit should be provided in the input utility.
- Select the Battery Charger suitable for your battery bank by reading the Chargers specifications included in this manual. Pay attention to the battery bank voltage rating and capacity. The connection with wrong battery voltage may cause permanent damage to the Charger, the connection with wrong capacity may cause permanent damage to the batteries.
- In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.




CAUTION

Legrand reserves at any time the right to modify the content of this manual and to communicate in any form and modality, the changes brought to the same.

3. Installation

Package Contents



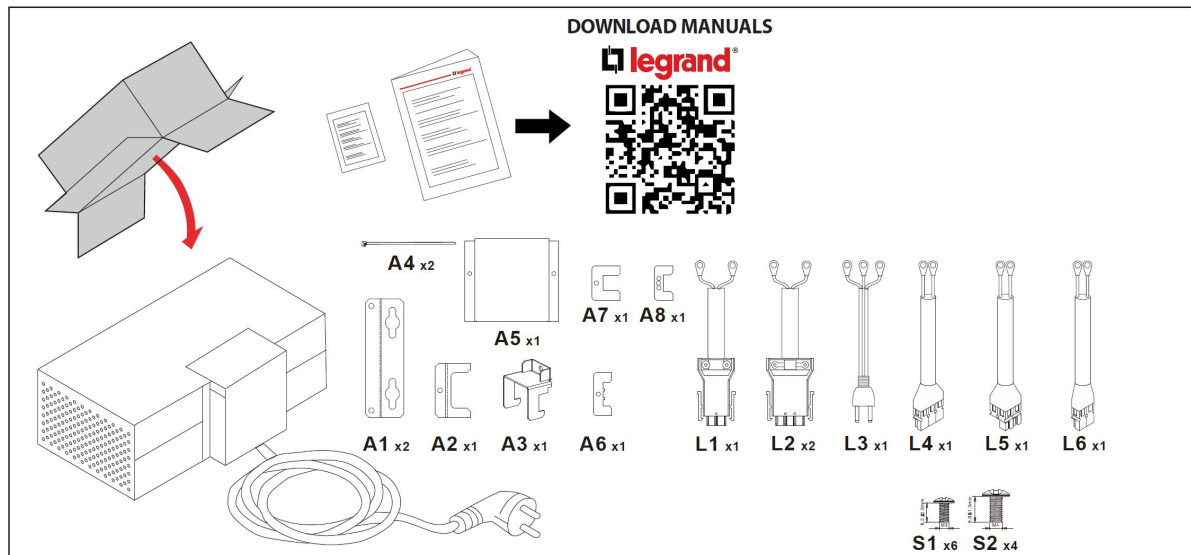


Wiring installation guide



CAUTION

Only a licensed and expert electrician is authorized to install the Battery Charger.

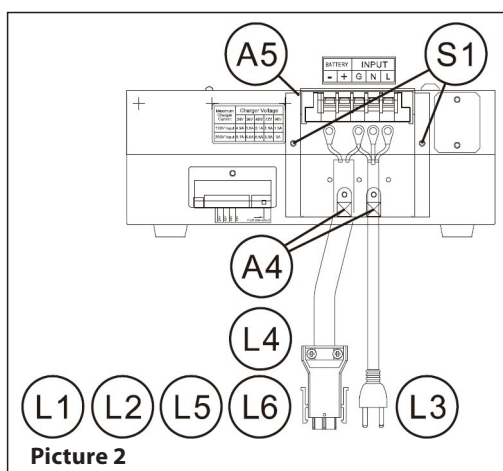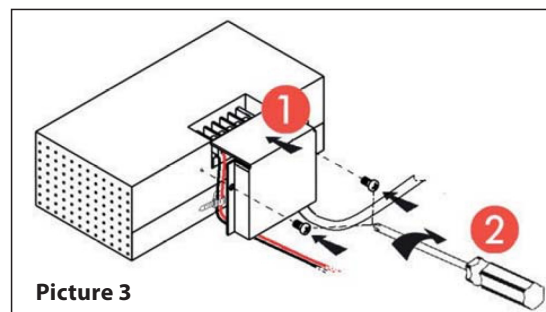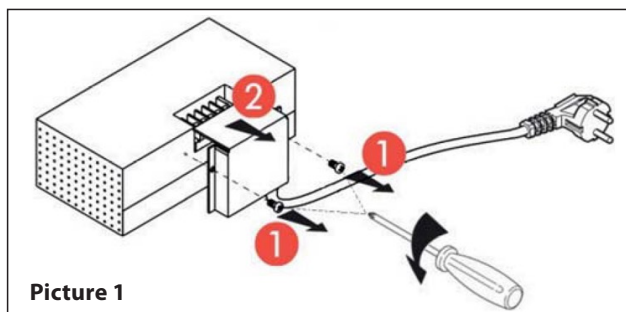

1. Switch off all the power sources that supply UPS, battery banks and chargers. Ensure that the Battery Charger is unplugged.
2. Turn off the battery banks breakers.
3. Remove the terminal cover by means of a screwdriver (**picture 1**).
4. Connect the battery cables to the battery box terminal (**picture 2**).

Make sure +/- wires position is correct (not reverse no short circuit).



CAUTION



Tighten screws and SELECT THE RIGHT OUTPUT VOLTAGE

Fix L1-L6 to the charger box through the cable ties (A4).

Assembly the terminal cover and fix it to the charger box by screw (**picture 3**).

3. Installation

5. Connect the battery charger to the battery bank through the DC cable L1, L2, L3, L4, L5, L6 (**picture 4,5**).

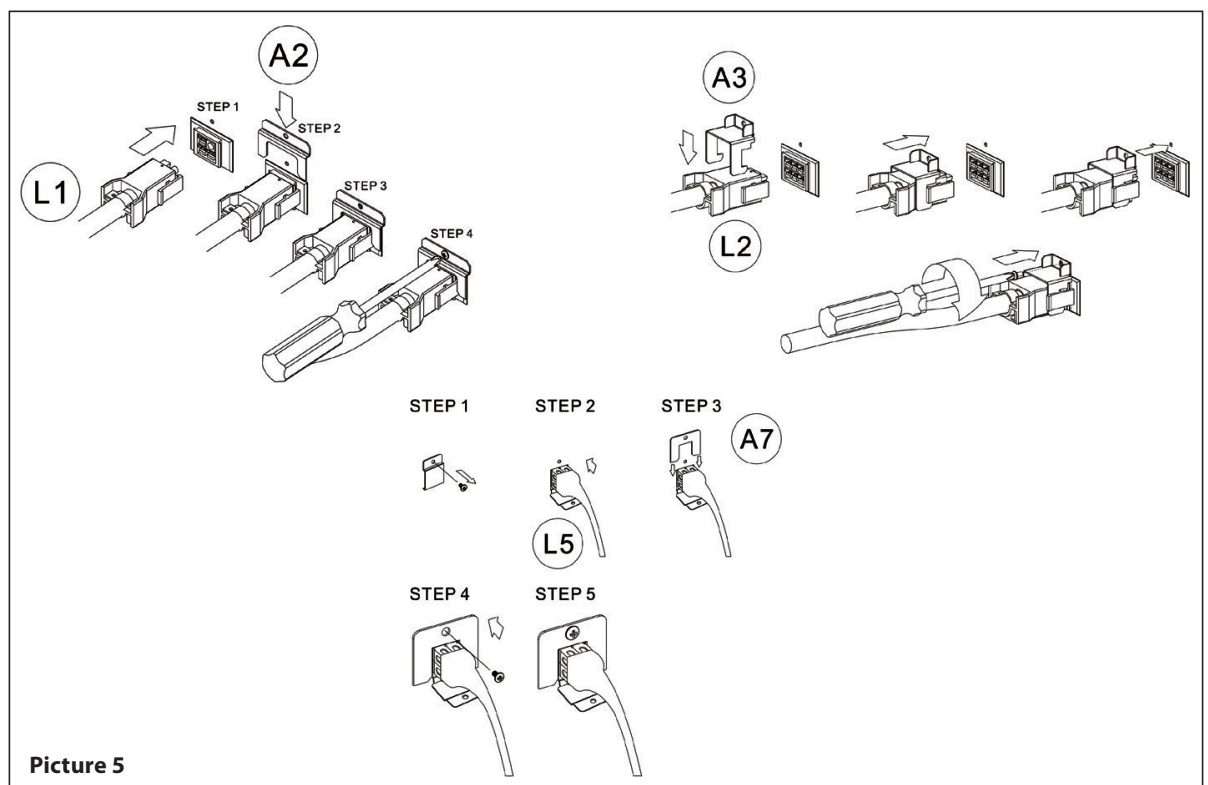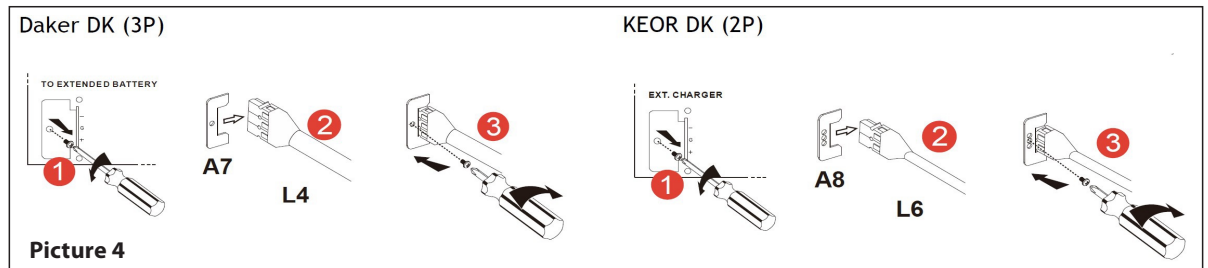

6. Ensure the installation is safe for the final user applying to the battery cabinet terminal block insulating cover and cables glands.
7. Plug the power cable to the AC mains socket.
8. Switch on the battery banks breakers.
9. Turn on the mains that supply UPS, battery banks and battery chargers.




CAUTION


Before uninstalling the battery charger, switch off the mains and the battery banks and ensure no dangerous voltage is present in the terminal block.

Installation


Wall Mounted

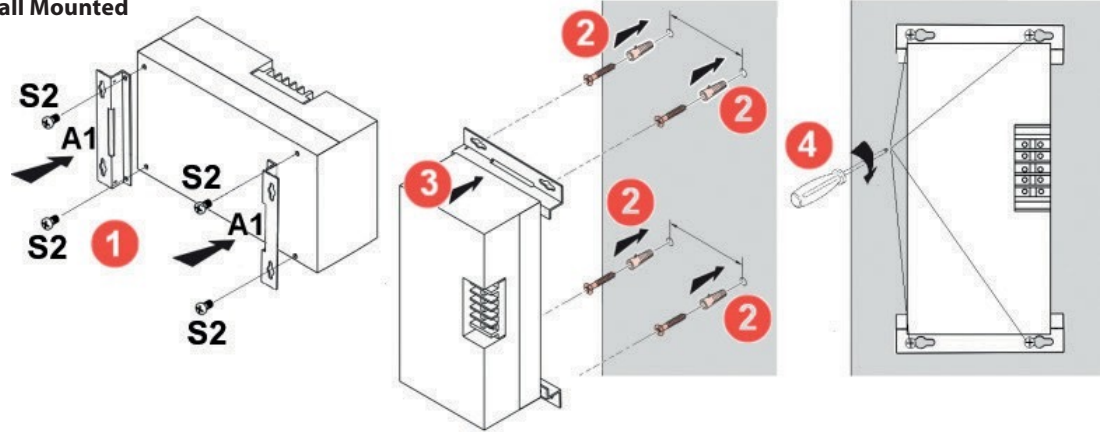

Flat plane

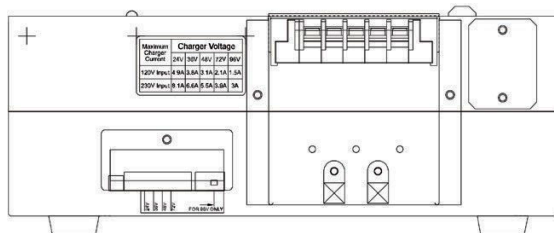


Stack

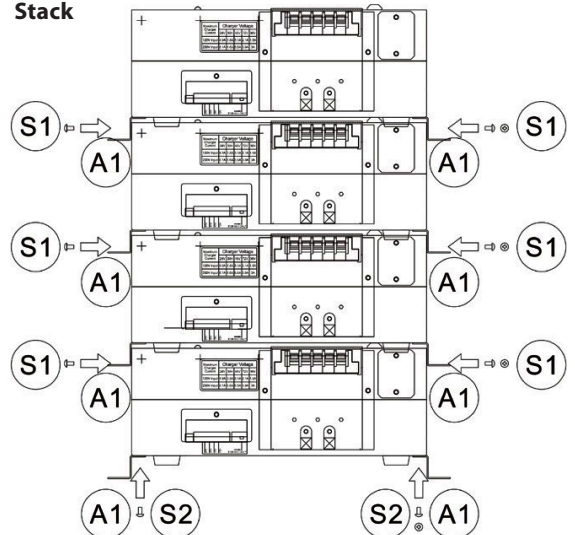


Application

Standard Connection example UPS

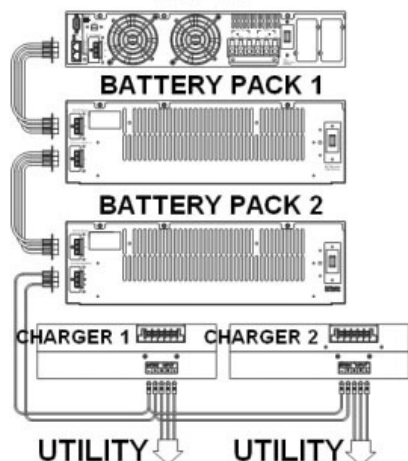

Battery chargers in parallel : Max 4 Units

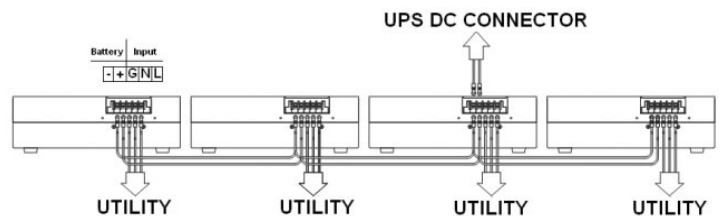

CAUTION

- Recommended cables (max 2 battery chargers in parallel):
UL 1015 14AWG
- Recommended cables (max 3/4 battery chargers in parallel):
UL 1015 12AWG

4. Specifications

MODEL		3 113 79				
AC INPUT						
Input Voltage range		100 V-240 V				
Max Input Current		2.3 A Max				
Nominal Input Frequency		50 Hz/60 Hz±10%				
Input Power Factor		>0.9				
Input Phases		Single phase				
DC OUTPUT						
Nominal DC Output Voltage		24 V	36 V	48 V	72 V	96 V
Nominal DC Output Current		8.1 A	6.6 A	5.5 A	3.9 A	3 A
Nominal Output Power		250 W Max				
PROTECTIONS						
Input over voltage		YES				
Over temperature		YES				
Output short circuit		YES				
ENVIRONMENT						
Operating temperature range		0 °C ~ 40 °C				
Cooling		Forced air ventilation by DC fan				
Relative Humidity		10% ~ 90% (without condensation)				
PHYSICAL						
Unit Dimensions (WxHxD) mm		252x94x196				
Packing Dimensions (WxHxD) mm		328x179x204				
Export Box Dimensions (WxHxD) mm		350x392x430				
CONFORMITE' AUX NORMES						
Certification		CE, UKCA, CMIM				
Safety		EN IEC 62368-1				
EMC		EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-3				
		Warning: This is a product for commercial and industrial area. In a different environment-installation restrictions or additional measures may be needed to prevent disturbances.				

5. Warranty

The guarantee conditions may vary depending on the country where the battery charger is sold so please check with your local Legrand sale representative for validity and duration.

Indice

1. Introduzione	16
2. Condizioni d'uso	16
3. Installazione	17
4. Specifiche	20
5. Garanzia	20

1. Introduzione

Il Caricabatterie 3 113 79 è un accessorio progettato per la gamma UPS 1-3kVA per ridurre i tempi di carica dei gruppi di batterie collegati all'UPS.

Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale e le istruzioni di sicurezza comprese nella confezione prima di installare il caricabatterie.

Visitare il sito www.ups.legrand.com per scaricare la versione più aggiornata del manuale e conoscere l'offerta completa di UPS Legrand.

2. Condizioni d'uso

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato solamente all'interno in ambiente controllato, al riparo da eccessiva umidità, temperature estreme, contaminanti conduttivi, polvere, agenti corrosivi o luce diretta del sole.
- Non installare o utilizzare il Caricabatterie qualora si formasse dell'acqua di condensazione in seguito allo spostamento del caricabatterie da un ambiente freddo a un ambiente caldo.
- Non installare o utilizzare questo dispositivo in presenza di sostanze infiammabili.
- La circolazione dell'aria necessaria per garantire il funzionamento in sicurezza del dispositivo non dovrebbe essere compromessa. Assicurarsi che su entrambi i lati vi sia sufficiente spazio per la ventilazione e installare il caricabatterie in una posizione ben areata.
- Le operazioni di installazione e cablaggio devono rispettare le leggi e regolamentazioni previste localmente in materia di elettricità.
- Il caricabatterie deve disporre di un'adeguata messa a terra. Accertarsi del collegamento della messa a terra e della sua affidabilità prima di collegare i cavi di alimentazione al morsetto di cablaggio dell'edificio. Accertarsi che gli armadi delle batterie abbiano il collegamento di massa equipotenziale all'armadio principale del caricatore.
- Prevedere nel dispositivo di ingresso un adeguato interruttore con funzione di protezione di backup in caso di sovracorrente o corto circuito.
- Selezionare il Caricabatterie adatto per il proprio Gruppo di Batterie leggendo le specifiche dei Caricatori indicate nel presente manuale. Prestare attenzione alla capacità e al voltaggio del gruppo di batterie. Il collegamento con batterie dal voltaggio non corretto potrebbe causare danni permanenti al Caricabatterie, mentre il collegamento con capacità non corretta potrebbe causare danni permanenti alle batterie.
- In ambiente domestico questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio per le quali l'utilizzatore potrebbe essere tenuto ad adottare adeguate misure.




ATTENZIONE

Legrand si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.

3. Installazione

Contenuto della confezione



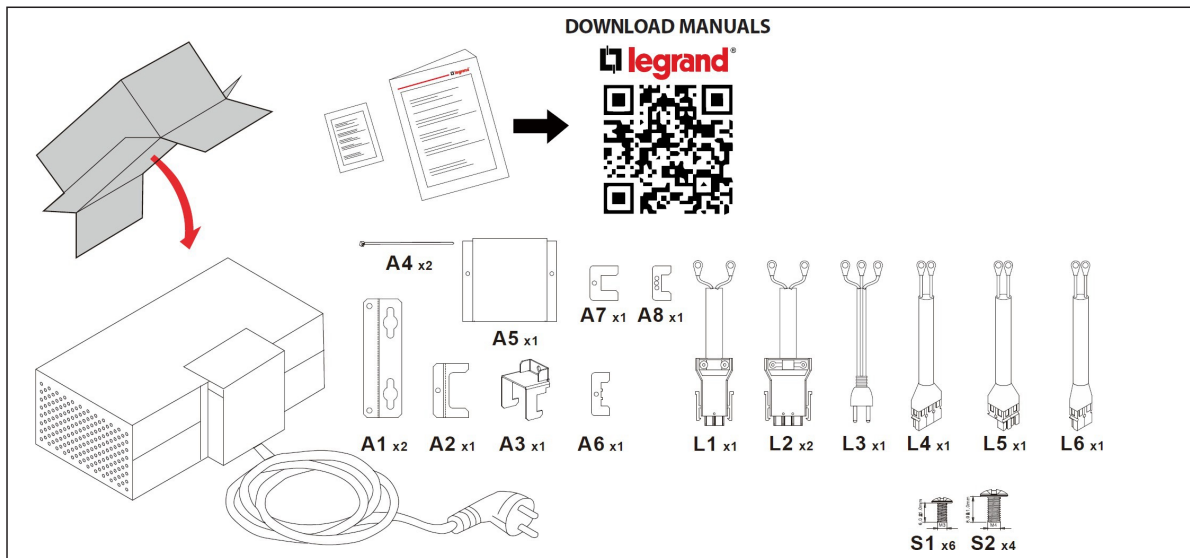


Guida per il cablaggio



ATTENZIONE

Solamente elettricisti esperti e autorizzati possono installare il Dispositivo Caricabatterie.

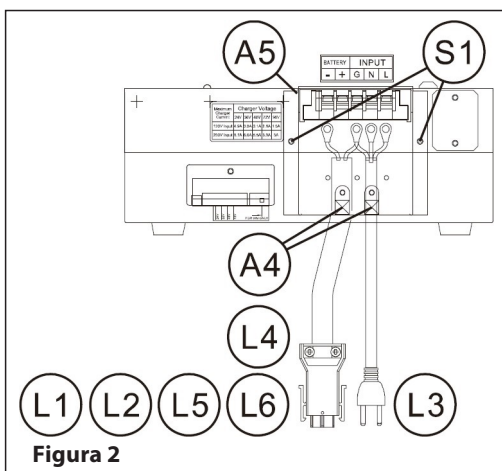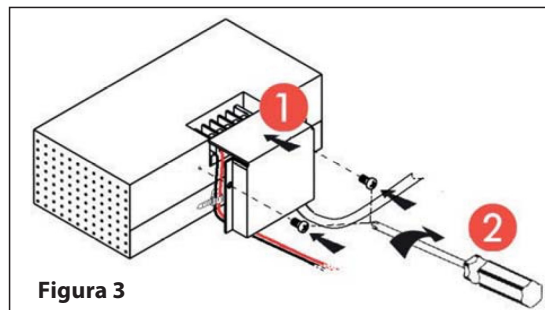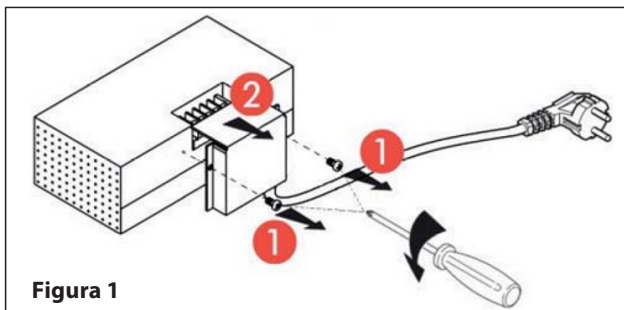

1. Spegner tutte le fonti di alimentazione che alimentano i gruppi di batterie UPS e i caricatori. Accertarsi che il Caricabatterie sia scollegato.
2. Spegner gli interruttori dei gruppi di batterie.
3. Rimuovere la copertura del morsetto con un cacciavite (**Figura 1**).
4. Collegare i cavi della batteria al morsetto della scatola della batteria (**Figura 2**).

Accertarsi che la posizione dei cavi +/- sia corretta (nessuna inversione, nessun corto circuito).



ATTENZIONE



Stringere bene le viti e SELEZIONARE LA CORRETTA TENSIONE DI USCITA.

Fissare L1-L6 alla scatola del caricatore con le apposite fascette (A4).

Rimontare la copertura e fissarla al dispositivo caricatore con l'apposita vite (**Figura 3**).

3. Installazione

5. Collegare il caricabatterie al gruppo di batterie con il cavo DC L1, L2, L3, L4, L5, L6 (**Figura 4, 5**).

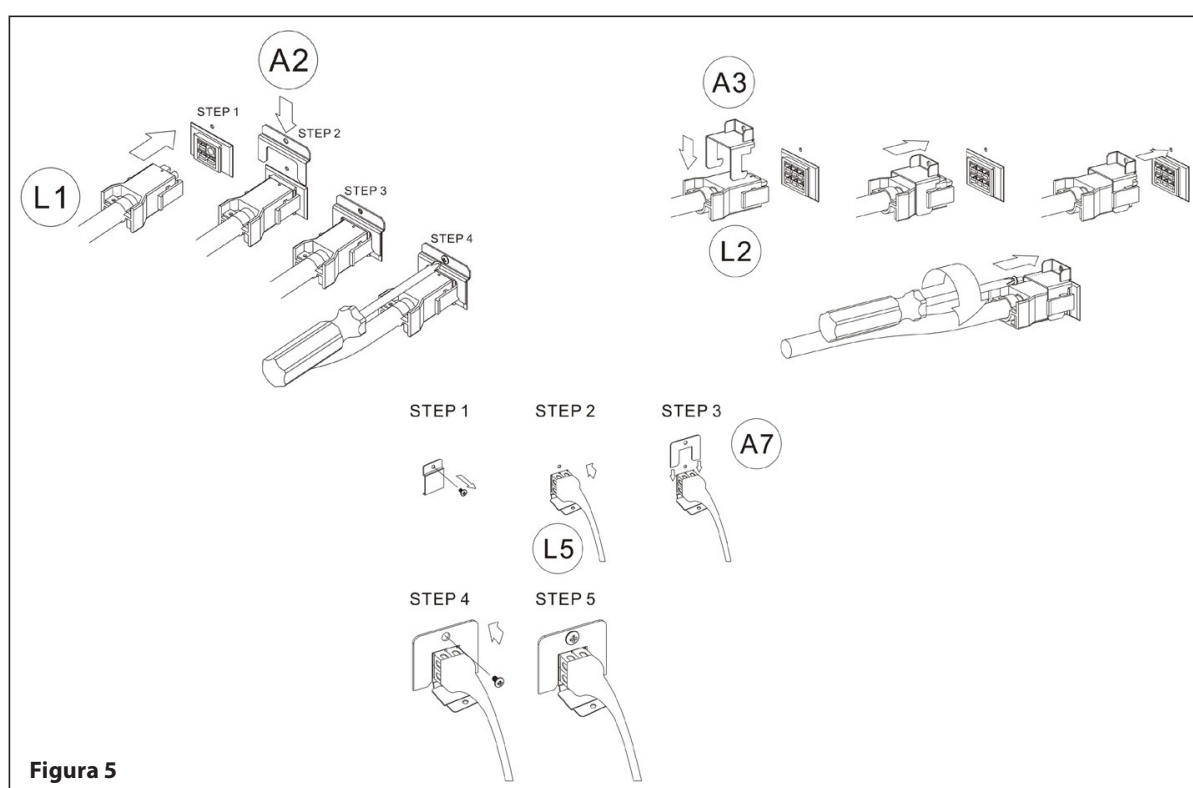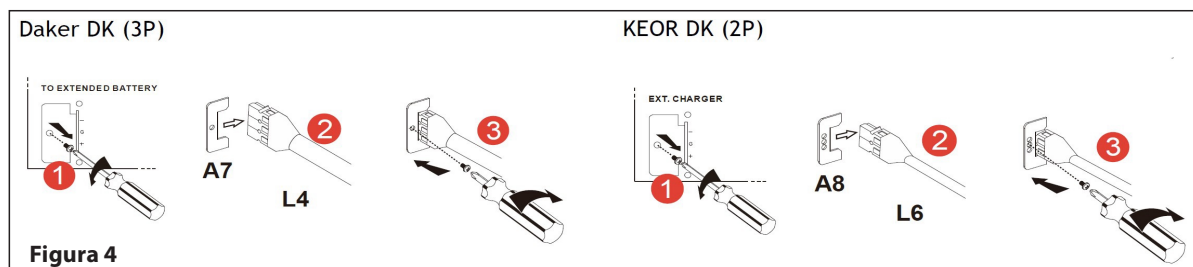

6. Accertarsi che l'installazione risulti sicura per l'utilizzatore finale, applicando alla morsetteria dell'armadio delle batterie adeguata copertura isolante e pressacavi.
7. Collegare il cavo di alimentazione alla presa della rete AC.
8. Attivare gli interruttori dei gruppi di batterie.
9. Attivare la rete che alimenta i gruppi di batterie UPS e i caricabatterie.




ATTENZIONE


Prima di disinstallare il caricabatterie, disattivare la rete elettrica e i gruppi di batterie per accertarsi che non vi sia corrente nella morsetteria.

Installazione


A parete

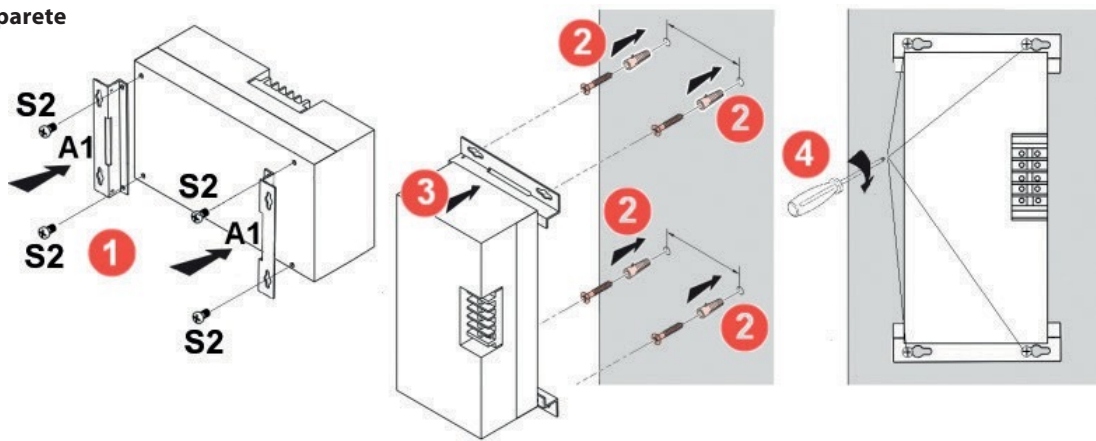

Superficie piana

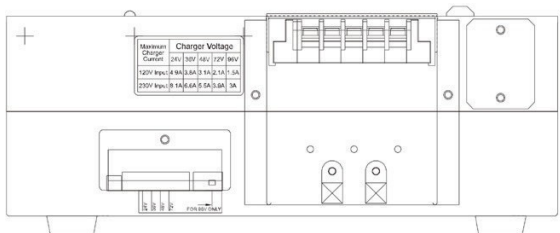


Impilati

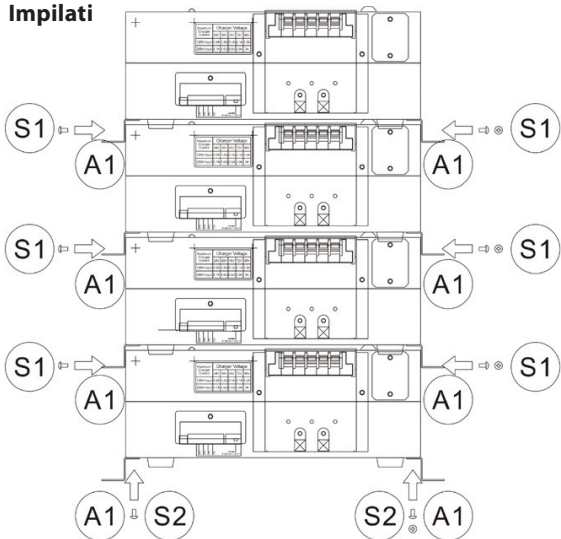

Applicazioni


Esempio di collegamento standard

UPS

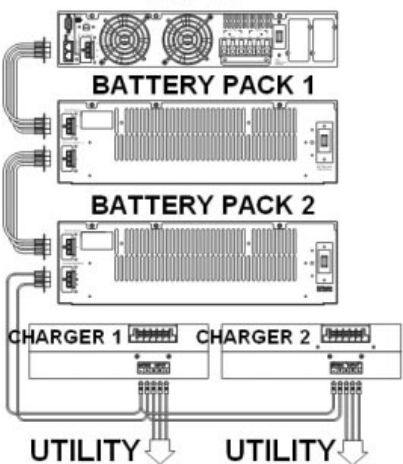

Caricabatterie in parallelo:

Max 4 Unità

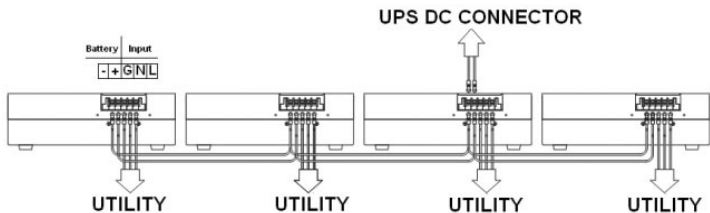

ATTENZIONE

- Cavi raccomandati (max 2 caricabatterie in parallelo): UL 1015 14AWG
- Cavi raccomandati (max 3/4 caricabatterie in parallelo): UL 1015 12AWG

4. Specifiche

MODELLO	3 113 79
INGRESSO AC	
Tensione in uscita	100 V-240 V
Corrente massima in ingresso	2.3 A Max
Frequenza nominale d'ingresso	50 Hz/60 Hz±10%
Fattore di Potenza in ingresso	>0.9
Fasi di Ingresso	Monofase

USCITA DC					
Tensione nominale DC in uscita (Senza Carico)	24 V	36 V	48 V	72 V	96 V
Corrente nominale DC in uscita	8,1 A	6,6 A	5,5 A	3,9 A	3 A
Potenza Nominale in Uscita	250 W Max				

PROTEZIONI	
Ingresso sovra-voltaggio	Sì
Sovra-temperatura	Sì
Corto circuito in uscita	Sì

AMBIENTE	
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Raffreddamento	Ventilazione aria forzata con ventola DC
Umidità Relativa	10% ~ 90% (senza condensa)

DATI DIMENSIONALI	
Dimensioni UNITÀ (LxAxP) mm	252x94x196
Dimensioni imballaggio (LxAxP) mm	328x179x204
Dimensioni scatola export (LxAxP) mm	350x392x430

CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE	
Certificazione	CE, UKCA, CMIM
Sicurezza	EN IEC 62368-1
EMC	EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-3
	Attenzione: Questo prodotto è destinato all'utilizzo in aree commerciali e industriali. In caso di installazione/ utilizzo in ambienti diversi potrebbero essere necessarie ulteriori misure o restrizioni per evitare interferenze.

5. Garanzia

Le condizioni di garanzia possono variare in base alla nazione dove il caricabatterie viene venduto quindi si prega di verificare validità e durata con il vostro funzionario di vendita Legrand locale.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	22
2. Gebrauchsbedingungen	22
3. Installation	23
4. Spezifikationen	26
5. Garantie	26

1. Einleitung

Das Batterie-Ladegerät 3 113 79 ist ein Zubehör, das für die USV-Reihe 1-3kVA entwickelt worden ist, um die Ladezeit der an die USV angeschlossenen Batterieblöcke zu verkürzen.

Bitte lesen Sie das vorliegende Handbuch und die Sicherheitshinweise der Packung aufmerksam durch, bevor Sie das Batterie-Ladegerät installieren.

Besuchen Sie die Website www.ups.legrand.com, um die neuste Version des Handbuchs herunter zu laden und das komplette Produktangebot von Legrand zu entdecken.

2. Gebrauchsbedingungen

- Dieses Produkt ist entwickelt worden, um ausschließlich in einer geeigneten Umgebung, fern von übermäßiger Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, leitenden Verunreinigungen, Staub, korrosiven Stoffen oder direktem Sonnenlicht verwendet zu werden.
- Das Ladegerät nicht installieren und betreiben, wenn sich Kondensat bildet, wenn das Ladegerät von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird.
- Das Gerät nicht in der Umgebung von entzündlichen Stoffen installieren oder betreiben.
- Zur sicheren Verwendung des Geräts muss eine geeignete Belüftung gewährleistet sein. Um das Gerät herum muss genügend freier Raum vorhanden sein, um eine geeignete Belüftung zu gewährleisten.
- Die Installation und die Verkabelung müssen gemäß der örtlichen elektrischen Vorschriften und Normen vorgenommen werden.
- Das Ladegerät muss sachgerecht geerdet werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist und zuverlässig betrieben werden kann, bevor Sie das Stromkabel an die Steckdose des Gebäudes anschließen. Stellen Sie sicher, dass die Batterieblöcke mit einem Potenzialausgleich an das Ladegerät der Haupteinheit verbunden sind.
- Der Eingang muss durch eine geeignete Schutzvorrichtung gegen Überstrom oder Kurzschluss versehen sein.
- Wählen Sie das Batterie-Ladegerät für Ihre Batterieblöcke entsprechend der Spezifikationen, die in diesem Handbuch enthalten sind. Bitte achten Sie auf Nennspannung und Kapazität der Batterieblöcke. Die Verbindung mit einer falschen Batteriespannung kann das Ladegerät dauerhaft beschädigen; der Anschluss an eine falsche Kapazität kann die Batterien permanent beschädigen.
- In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen erzeugen; in diesem Fall muss der Betreiber angemessene Maßnahmen ergreifen.





ACHTUNG

Legrand behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit zu ändern und die Änderungen in einer beliebigen Form und Weise mitzuteilen.

3. Installation

5. Verbinden Sie das Batterie-Ladegerät mit den Batterieblöcken mit Hilfe des DC-Kabels L1, L2, L3, L4, L5, L6 (**Abbildung 4,5**).

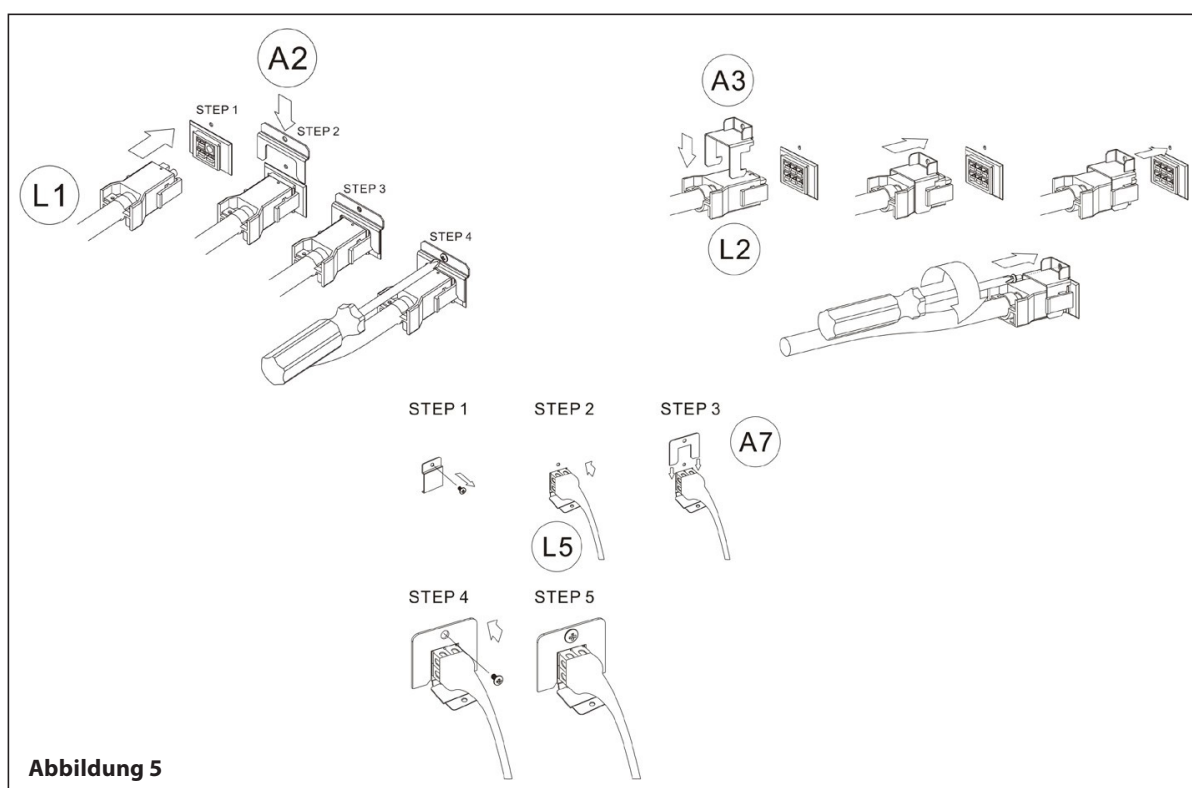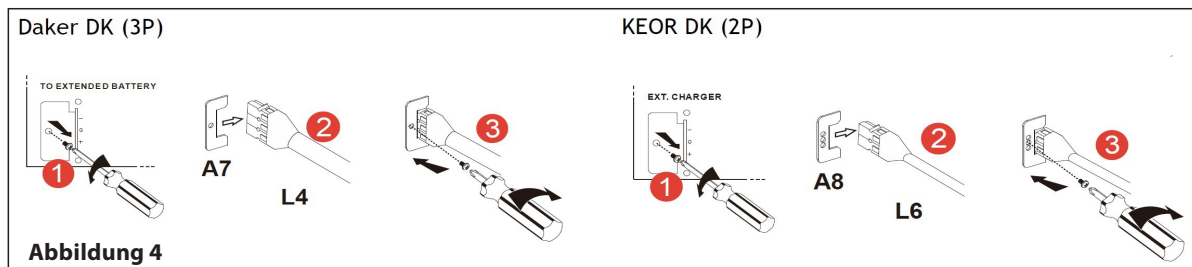

6. Stellen Sie sicher, dass die Installation für den Endverbraucher sicher ist, indem Sie die Batterieblöcke abdecken und verschrauben.
7. Stecken Sie das Stromkabel in eine AC-Buchse.
8. Schalten Sie die Schalter der Batterieblöcke ein.
9. Schalten Sie die Netze ein, die USV, die Batterieblöcke und die Batterieladegeräte versorgen.




ACHTUNG


Bevor Sie das Ladegerät deinstallieren, schalten Sie die Netze und die Batterieblöcke aus, um gefährliche Spannungen am Anschlussblock zu vermeiden.

Installation


Wandinstallation

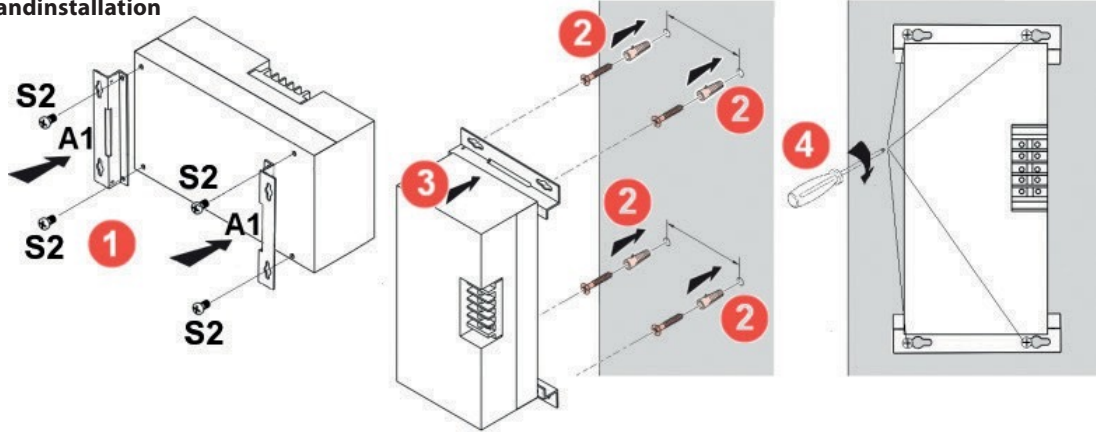

Ebene Fläche

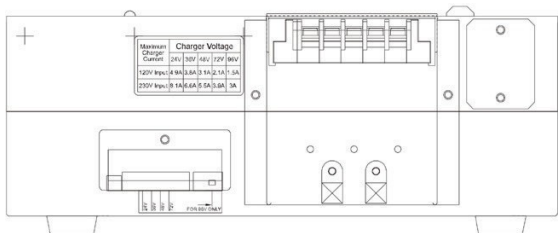


Aufgestapelt

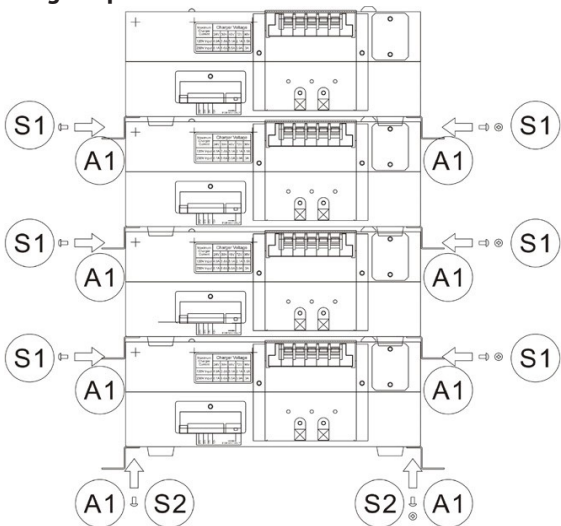

Anwendung


Beispiel einer Standardverbindung

UPS

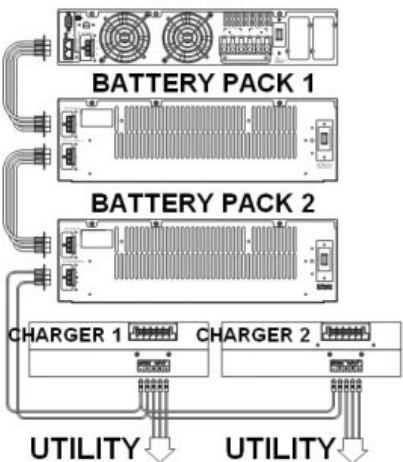

Batterie-Ladegeräte parallel geschaltet:

Max 4 Einheiten

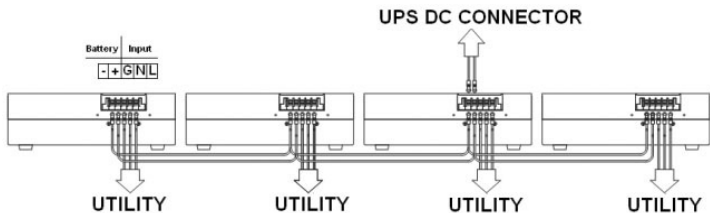

ACHTUNG

- Empfohlenes Kabel (max. 2 Batterie-Ladegeräte parallel geschaltet): UL 1015 14AWG
- Empfohlenes Kabel (max. 3/4 Batterie-Ladegeräte parallel geschaltet): UL 1015 12AWG

4. Spezifikationen

MODELL	3 113 79
AC EINGANG	
Eingangsspannungsbereich	100 V-240 V
Max Eingangsstrom	2.3 A Max
Nominale Eingangsfrequenz	50 Hz/60 Hz±10%
Eingangsleistungsfaktor	>0.9
Eingangsphasen	Einphasig

DC AUSGANG					
Nominale DC Ausgangsspannung (ohne Ladung)	24 V	36 V	48 V	72 V	96 V
Nominaler DC Ausgangsstrom	8,1 A	6,6 A	5,5 A	3,9 A	3 A
Nominaler Ausgangsstrom	250 W Max				

PROTECTIONS	
Eingang Überstrom	JA
Übertemperatur	JA
Ausgang Kurzschluss	JA

UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Kühlung	Belüftung durch DC Lüfter
Relative Feuchtigkeit	10% ~ 90% (ohne Kondensat)

ABMESSUNG	
EINHEIT Größe (LxBxT) mm	252x94x196
Packungsgröße (LxBxT) mm	328x179x204
Export Box Größe (LxBxT) mm	350x392x430

STANDARD COMPLIANCE	
Zertifizierung	CE, UKCA, CMIM
Sicherheit	EN IEC 62368-1
EMC	EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-3
	Hinweis : Dies ist ein Produkt für den gewerblichen und industriellen Bereich. In einer anderen Umgebung sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um Störungen zu vermeiden

5. Garantie

Die Garantiebedingungen können je nach Land, in dem das Ladegerät verkauft wird, unterschiedlich sein.. Bitte überprüfen Sie mit Ihrem lokalen Legrand Verkaufsvertreter die Gültigkeit und Dauer.

Índice

1. Introducción	28
2. Condiciones de uso	28
3. Instalación	29
4. Características	32
5. Garantía	32

1. Introducción

El cargador de baterías 3 113 79 es un accesorio diseñado para la gama 1-3kVA para reducir el tiempo de carga de las baterías conectadas a los SAI.

Se ruega leer detenidamente este manual y esta hoja de instrucciones de seguridad incluidos en el embalaje antes de instalar el cargador de batería.

Entre en el sitio web www.ups.legrand.com para bajarse la última versión del manual y descubrir la oferta completa de SAI Legrand.

2. Condiciones de uso

- Este producto se ha diseñado solamente para el uso en el interior en un entorno controlado sin exceso de humedad, temperaturas extremas, contaminantes conductores, polvo, agentes corrosivos o luz solar directa.
- No instale ni haga funcionar el cargador en presencia de condensaciones de agua, que pueden formarse al cambiar directamente el cargador de un entorno frío a uno caliente.
- No instale ni use este equipo en presencia de sustancias inflamables.
- El flujo de aire requerido para un funcionamiento seguro del equipo no ha de obstruirse. Asegure un espacio suficiente en cada lado para la ventilación e instale el cargador en una posición con una buena aireación.
- La instalación y el cableado deben efectuarse en cumplimiento de las leyes y normas locales.
- El cargador ha de ponerse a tierra de una forma segura. Se debe asegurar una conexión a tierra y su fiabilidad antes de conectar los cables de alimentación al terminal de cableado. Asegúrese de que los armarios de la batería presenten una continuidad a tierra equipotencial con el armario de la red de la batería.
- Se debe instalar un automático en la línea de alimentación como protección en caso de sobrecarga o cortocircuito.
- Lea las especificaciones de los cargadores incluidas en este manual para seleccionar el cargador de batería adecuado para sus baterías. Preste atención al valor nominal y a la capacidad de tensión de baterías. Una conexión con una tensión de batería incorrecta puede estropear el cargador de forma permanente; una conexión con una capacidad incorrecta puede estropear las baterías de forma permanente.
- En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias por lo que el usuario habrá de tomar las medidas necesarias.




ATENCIÓN

Legrand se reserva el derecho de modificar en todo momento el contenido del presente documento y comunicar, de cualquier forma y modalidad, las modificaciones aportadas.

3. Instalación

Contenido del paquete

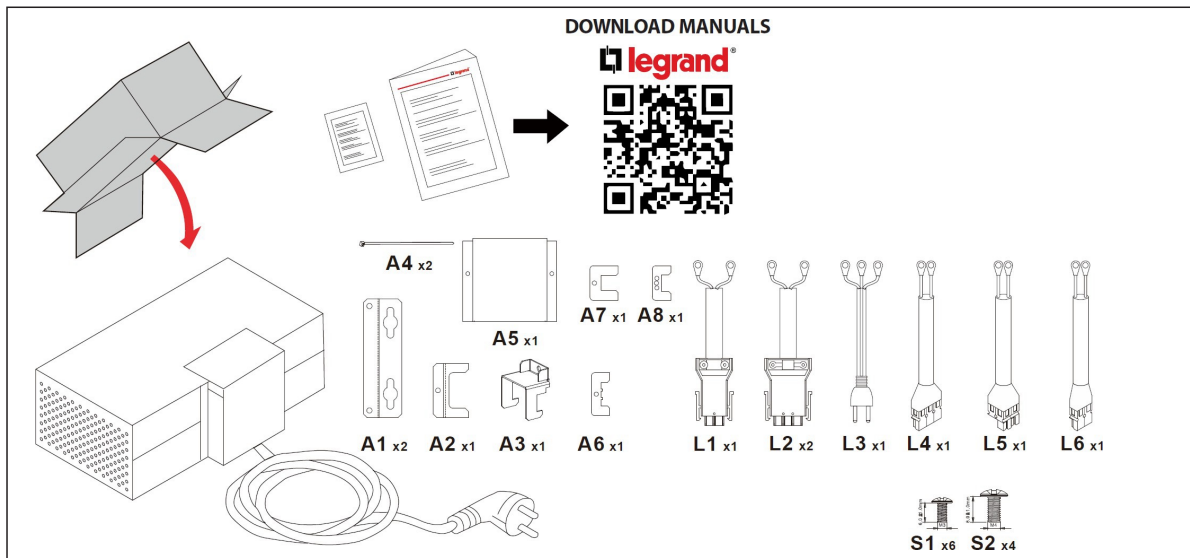

Guía para instalación del cableado



ATENCIÓN

Solamente un electricista cualificado y experto puede instalar la caja del cargador de batería.

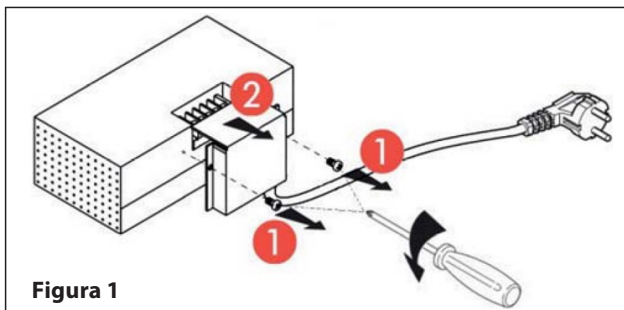


Figura 1

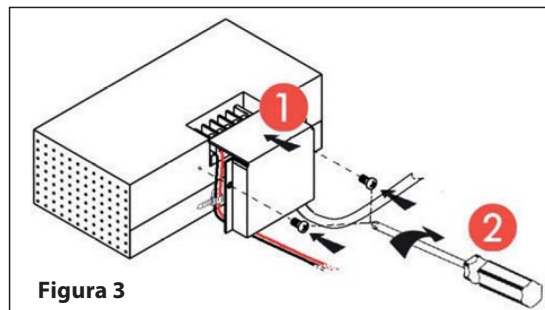


Figura 3

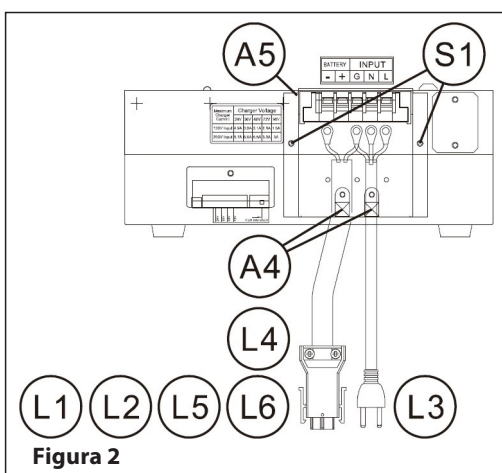


Figura 2

1. Apague todas las fuentes de alimentación que abastecen SAI, baterías y cargadores. Asegúrese de haber desconectado el cargador de batería.
2. Apague los interruptores de las baterías.
3. Retire la tapa del terminal mediante un destornillador (figura 1).
4. Conecte los cables de la batería al terminal de la caja de la batería (figura 2).

Asegúrese de que la posición de los cables +/- sea correcta (no invertida, no cortocircuito).



ATENCIÓN



Apriete los tornillos y SELECCIONE EL VOLTAJE DE SALIDA CORRECTO.

Fije L1-L6 en la caja del cargador mediante las fijaciones del cable (A4).

Monte la tapa del terminal para fijarla en la caja del cargador mediante tornillos (figura 3).

3. Instalación

5. Conecte el cargador de batería a las baterías mediante el cable CC L1, L2, L3, L4, L5, L6 (figura 4,5).

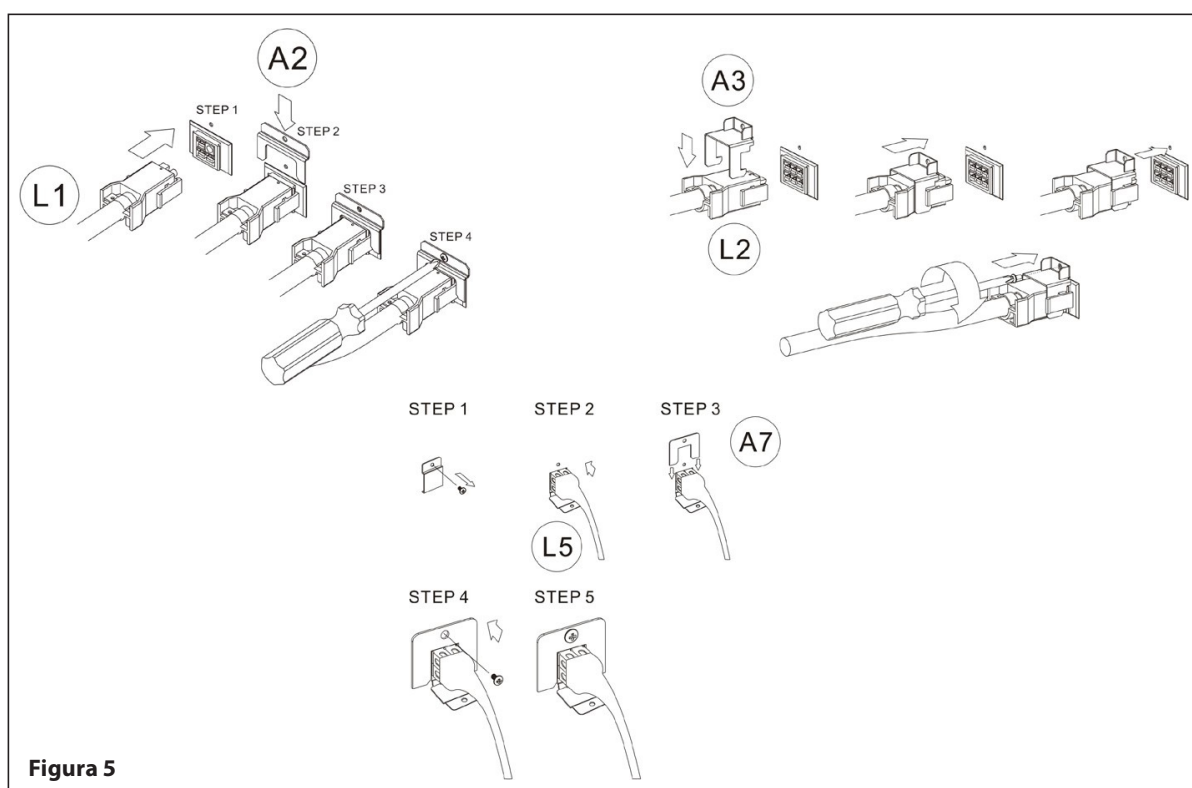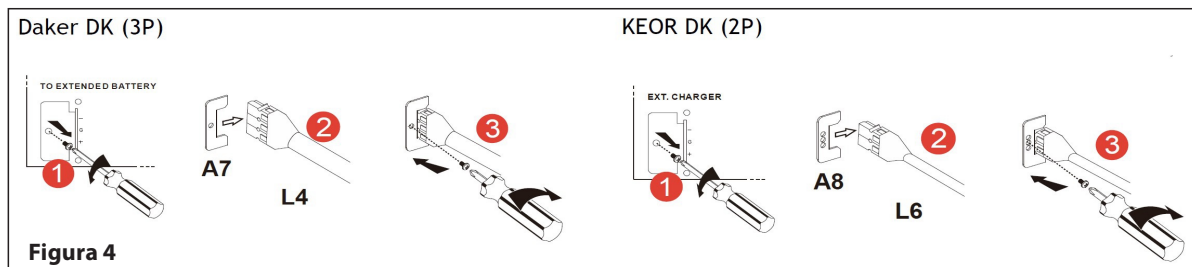

6. Asegúrese de que la instalación sea segura para el usuario final aplicando la tapa de aislamiento del bloque terminal del armario de la batería y las protecciones de los cables.
7. Conecte el cable de alimentación a la toma de la red CA.
8. Conecte el interruptor de las baterías.
9. Conecte la red que alimenta SAI, baterías y cargadores de batería.




ATENCIÓN


Antes de desinstalar el cargador de batería, apague la red y las baterías y asegurarse de la ausencia de tensión peligrosas en el bloque de terminales.

Instalación


Mural

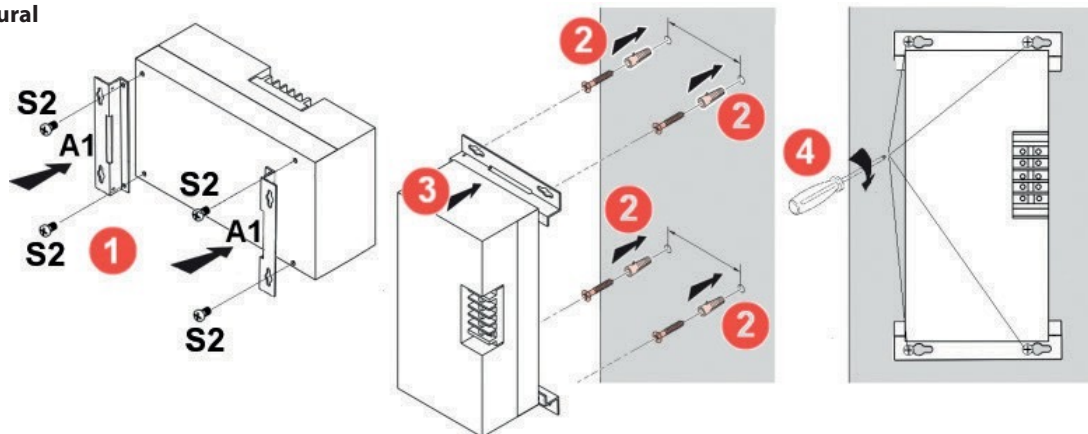

Superficie plana

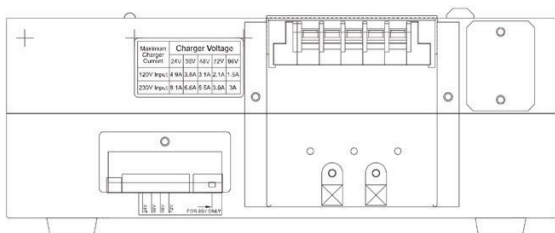


Apilar

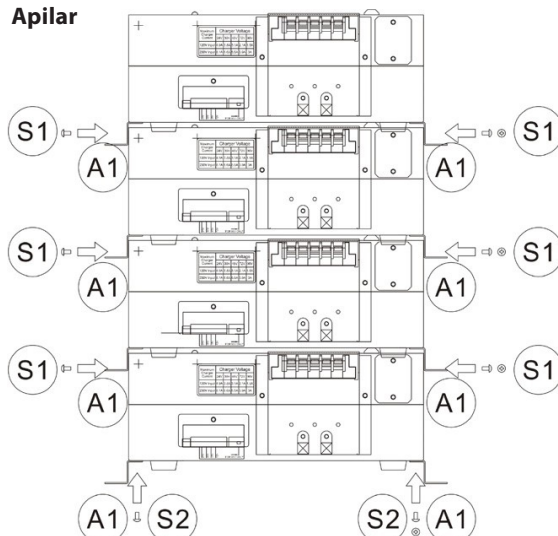

Aplicación


Ejemplo de conexión estándar

UPS

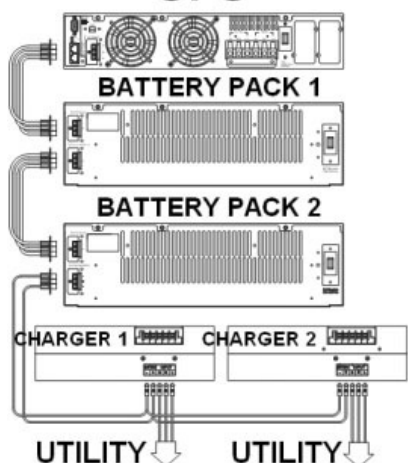

Cargadores de batería en paralelo:

Máx. 4 unidades

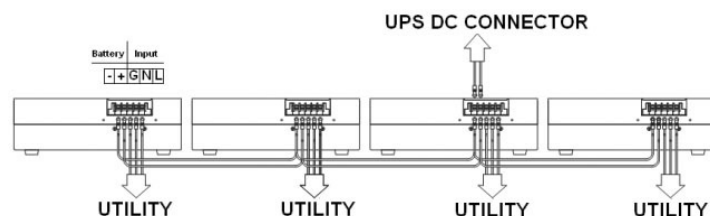

ATENCIÓN

- Cables recomendados (máximo 2 cargadores de batería en paralelo): UL 1015 14AWG
- Cables recomendados (máximo 3/4 cargadores de batería en paralelo): UL 1015 12AWG

4. Especificaciones

MODELO	3 113 79
SALIDA CC	
Tensión de entrada	100 V-240 V
Corriente entrada máxima	2.3 A Max
Frecuencia entrada nominal	50 Hz/60 Hz±10%
Factor de potencia entrada	>0.9
Fases entrada	Monofásica

SALIDA CC					
Tensión salida CC nominal (Sin Carga)	24 V	36 V	48 V	72 V	96 V
Corriente salida CC nominal	8,1 A	6,6 A	5,5 A	3,9 A	3 A
Potencia salida nominal	250 W Max				

PROTECCIONES	
Sobretensión entrada	Sí
Sobretensión	Sí
Cortocircuito salida	Sí


ENTORNO	
Rango de temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Refrigeración	Ventilación aire forzado mediante ventilador CC
Humedad relativa	10% ~ 90% (sin condensados)

DATOS FÍSICOS	
Medidas UNIDAD (AxAxP) mm	252x94x196
Medidas embalaje (AxAxP) mm	328x179x204
Medidas cajas exportación (AxAXP) mm	350x392x430


CUMPLIMIENTO DE NORMAS	
Certificación	CE, UKCA, CMIM
Seguridad	EN IEC 62368-1
EMC	EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-3-2 EN IEC 61000-3-3
	Atención: Es un producto destinado al área comercial e industrial. En una instalación-entorno diferentes tal vez sea necesario imponer restricciones o tomar medidas adicionales para impedir anomalías.

5. Garantía

Las condiciones de la garantía pueden variar dependiendo del país de venta del cargador de batería por lo que se le ruega contactar a su representante Legrand local para su validez y duración.

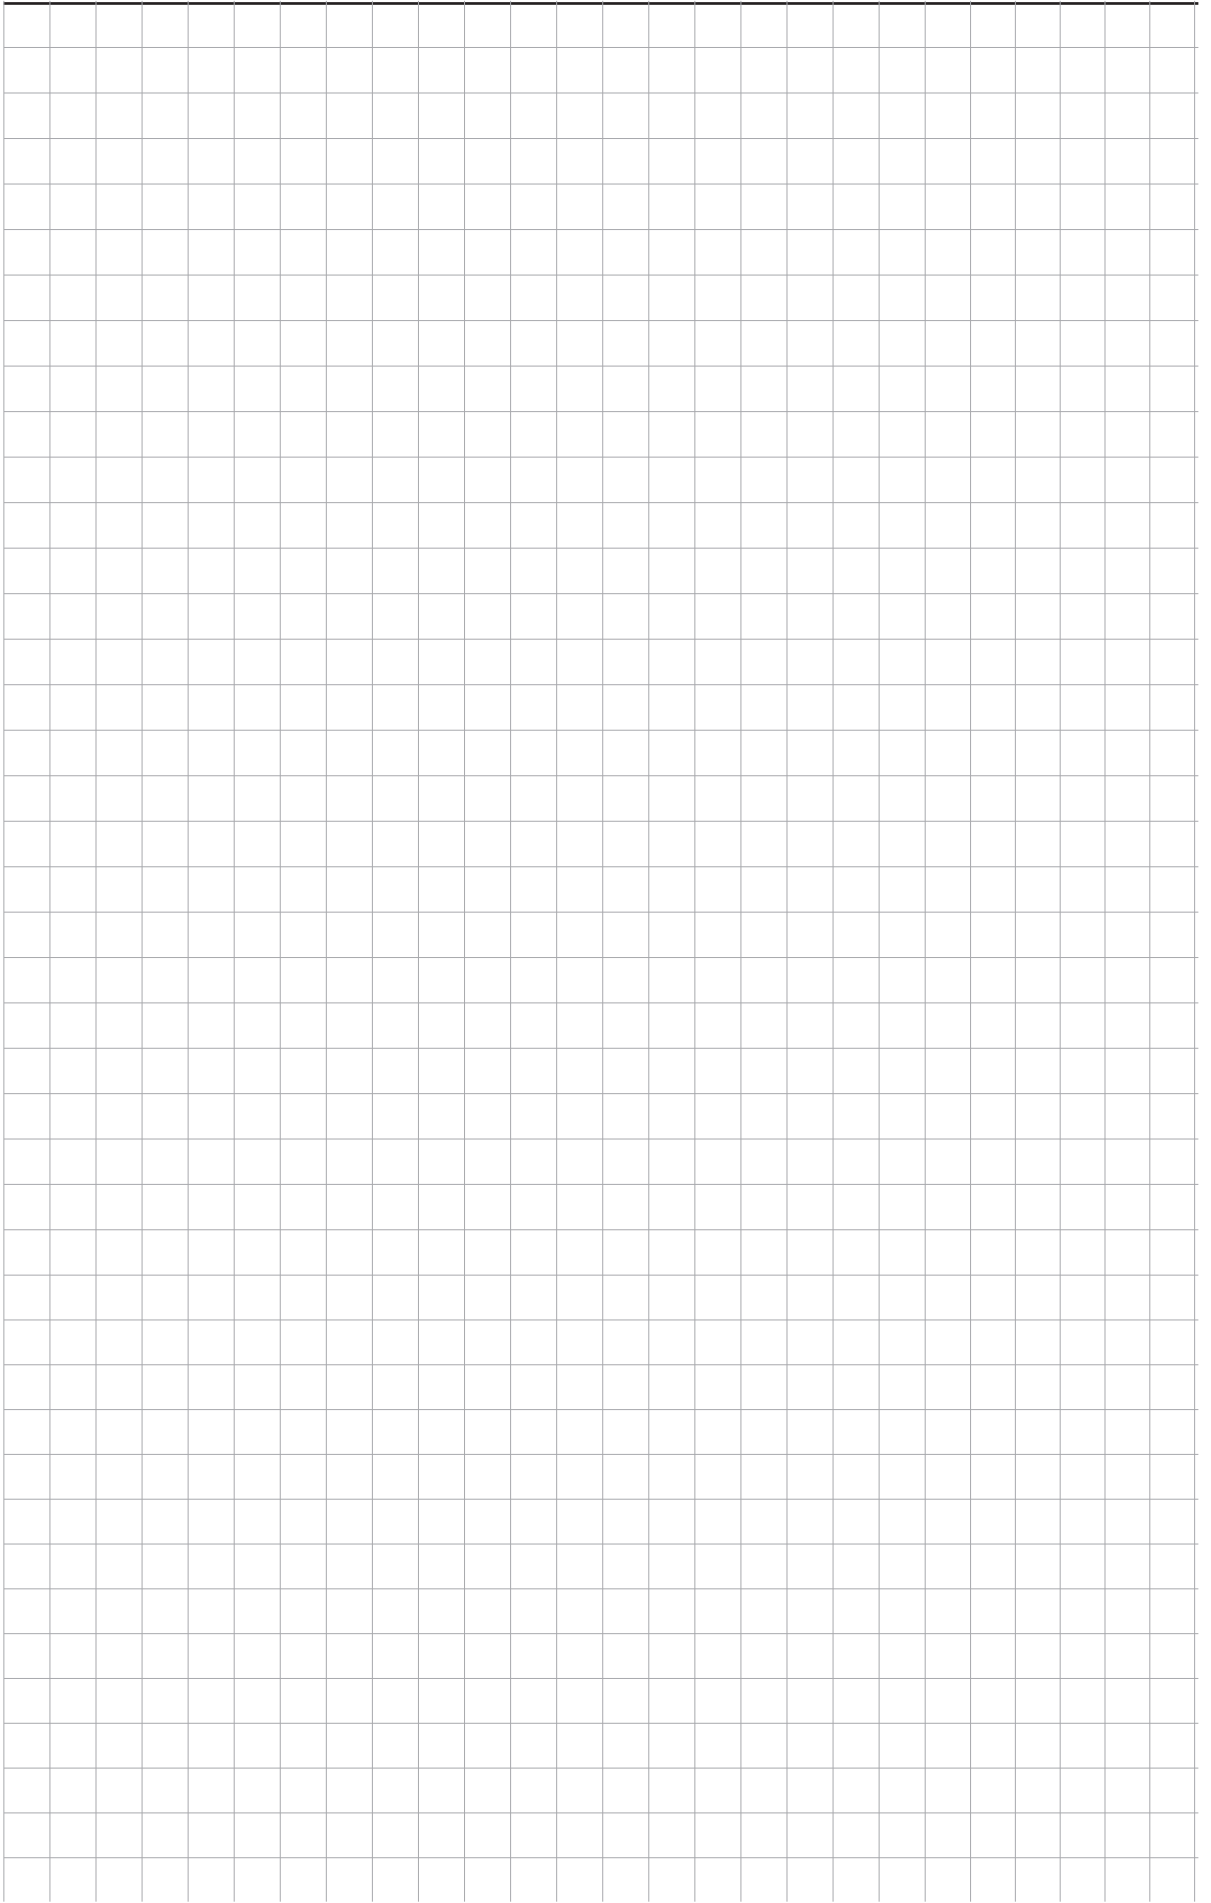



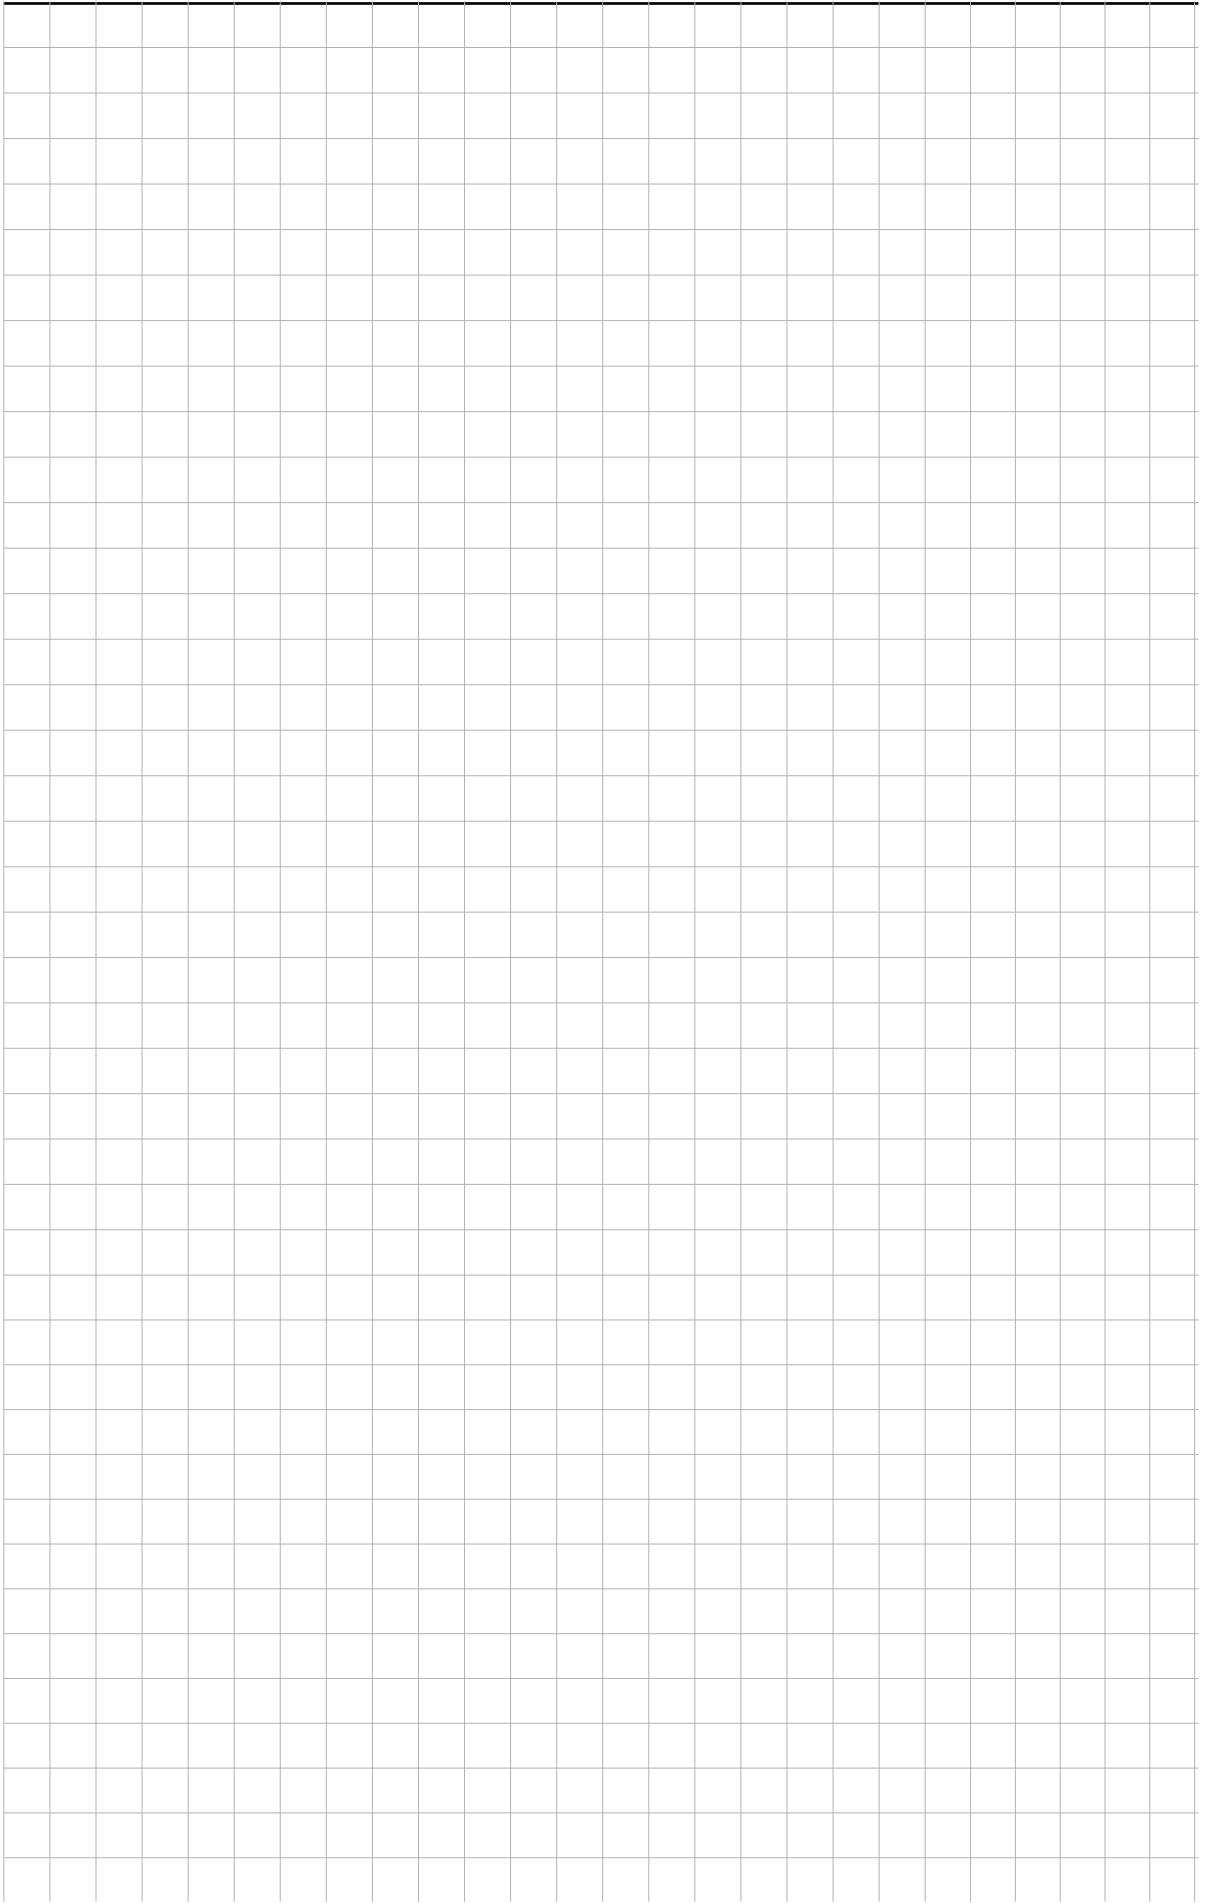



LEGRAND
Pro and Consumer Service
BP 30076 - 87002
LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

